


محدد الوضع Dipswitch

تحت غطاء (الزجاج) من اللوحة هو محدد الوضع ، وظيفته لضبط (بواسطة دبوس مخصص متصل بالمجموعة).

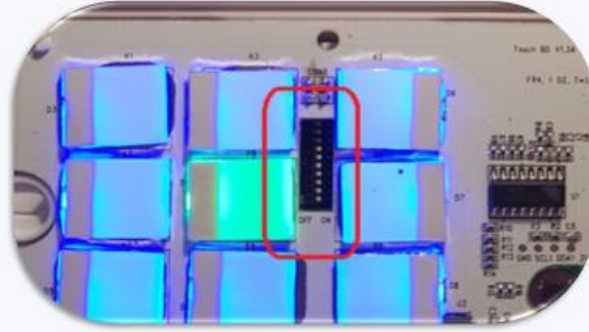

- وضع التشغيل / الإيقاف
- وضع الغالق الكهربائي
- ساعات عمل المصراع
- زر مؤقت
- وضع الامان



2R تحديد وقت العمل للسنانير

إن تغيير مواضع زوج المفاتيح المجاور لمفتاح ضبط الغالق يحدد أقصى وقت عمل (إمداد الجهد) لمحرك المصراع.
هذه المفاتيح نشطة في وضع الغالق فقط.
إذا كنت ترغب في تغيير دقيقة واحدة الافتراضية ، يجب عليك تشغيل عداد الوقت لكل منفذ وتغيير مفاتيح تغيير الوقت وفقا للقائمة التالية.

