

الأجهزة - إعداد اللوحة

- في صفحة اللوحة ، يمكنك ضبط:
- قم بتنسمية اللوحة .
1
- أعطي أسماء الجلسات في اللوحة .
2
- حدد الرموز للجلسات .
3
- حدد الرموز للجلسات .
4
- تشغيل / إيقاف تشغيل موجة الصوت .
5
- قم بتشغيل / إيقاف وضع الفرب .
6
- قم بتشغيل / إيقاف تشغيل وضع / قلل .
7
- في صورة اللوحة يمكننا رؤية الرقم 1 الذي يشير إلى الزر الأول على اللوحة ، لذلك حتى عندما يتم تثبيت اللوحة رأساً على عقب يمكننا معرفة ترتيب الأزرار وفقاً للإشارة التي تظهر على اللوحة.


- سيتم فتح صفحة الجهاز التي حددناها ، حيث يمكننا تغيير الإعدادات حسب الحاجة .
ملحوظة: في صفحة الجهاز ، يمكنك تعيين القواعد المضافة .

وضع علامات بيضاء - إيقاف



- في صفحة الأجهزة ، حدد الجهاز الذي تريد تهئنته ، على سبيل المثال: في الصورة ، حدد اللوحة المضافة حديثاً.

نوصي: الإعداد الفوري للوحة الأخيرة المضافة.

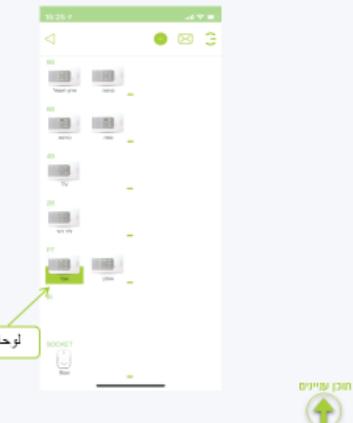

14-09-20

الأجهزة


عرض صفحة الأجهزة جميع الأجهزة المسماة ضوئياً.

سيتم وضع الأجهزة في هذه الصفحة حسب نوع الجهاز

- كل جهاز له اسم يمثل موقعه الفعلي في المنزل.
- لوسي يأخذ كل لوحة على الفور بعد مسحها ضوئياً على الويب والتطبيق.
- لإعداد الجهاز وتحريره ، انقر على صورة الجهاز المطلوبة ، وستفتح صفحة الجهاز.

- في هذه المرحلة سوف تحدد ما يلي:
- نذكر من أن الجلسات / القواعد تتطابق بالفعل مع إعداداتحددوضع (الصباح ، الليلي ، التسريح النظري).
- تم إعطاء أسماء الجلسات / القواعد المتصلة بالجهاز.
- تطبيق رمز إعداد المخطط مصراعاً تماماً.

- بعد تعيين الاسم وتغيير اللوحة أمرًا مهمًا لمزيد من التعرف على المصباح ، يكفيه.
- يمكنك النقر على شرح مفصل للتعرف على اللوحة في الشريحة الثانية.

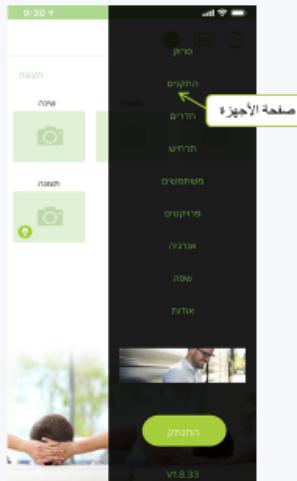

14-09-20

الأجهزة - تحرير اسم اللوحة والأزرار

3. بعد النقر على "حفظ" ، سنعود إلى صفحة اللوحة بالتغييرات التي أجريناها.



الأجهزة - تحرير الرموز لأزرار الطاقة

3. حدد الأيقونة المطلوبة لتفن العملية ، واضغط على تحديد ، وسوف تكرر العملية للأزرار الأخرى.

ملاحظة: سيتم فتح صفحة رمز ذات صلة بقوع التشغيل



مؤشر صوتي

المؤشر الصوتي - يزدوج التقرير في زر "العن" إلى تغيير وضع تشغيل مستشعر الصوت في الوضع الصامت، أخفض ، مكبر صوت تخطي ، ليضيق ، مكبر

البيت / وضع الفقل
يُبادي التقرير فوق زر "العقل" إلى تغيير وضع لوحة التحكم.
العقل الأصفر = لوحة مفتوحة ولا تستجيب للضغط العادي على لوحة الزجاج.
في وضع الفقل ، يكون مستشعر التقارب ومستشعر الحركة غير متصلين ، كما تُلخص السيريريات المحدثة في اللوحة في وضع الفقل.



16-09-20

وضع القراء
يُبادي التقرير فوق زر "العن" إلى تغيير وضع تشغيل مستشعر القراء.
العن المفتوح = وضع القراء المنفتح ، يعمل المستشعر الحركة بتأخر من إضافة زر الطاقة منفتحة ، يعمل المستشعر الحركة بتأخر من لوحة على تشغيل إضافة الزر طوال مدة الاكتشاف.

