

חיבור חילוף בין פנל 2R ופנל 4B - מוליך בודד בין מעגל הפיקוד לפנל המשני באמצעות מעגל פיקוד HIGOAL

ראשי-אליו מתחבר מוליך צרן המאור

יש לגשר בין C ל L

לחצן 1 מפעיל מוצא 1



מוליך שחור ממעגל הפיקוד למשותף (שחור) K2,K1

מוליך אדום ממעגל הפיקוד למוליך צהוב K1

מעגל הפיקוד יותקן ליד הפנל הראשי

יש לגשר בין C ל L

להגדיר באמצעות בורר המצבים לחצן/מוצא 1 רגעי

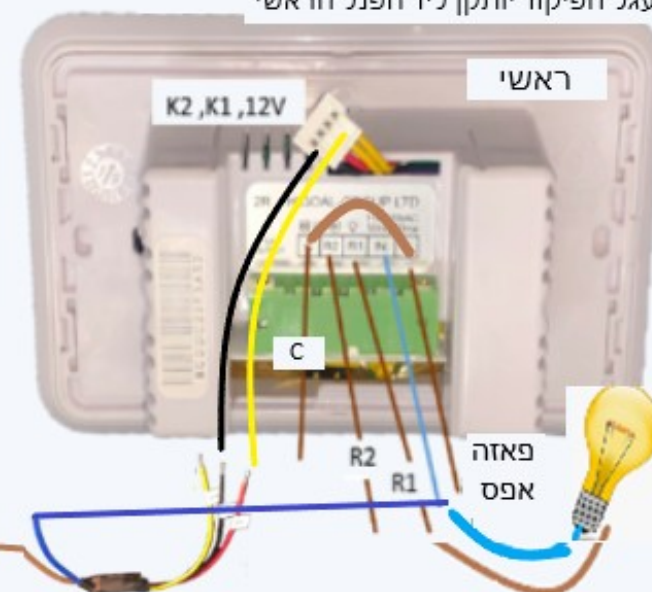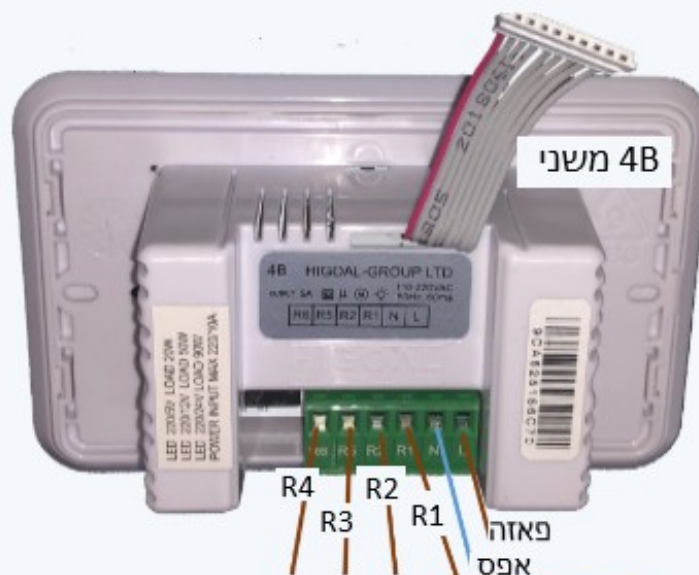

להפעלת המאור מיותר משני מקומות-אפשרי לחבר פנלים משניים נוספים במקביל למשני