


6B/4B

وضع الامان

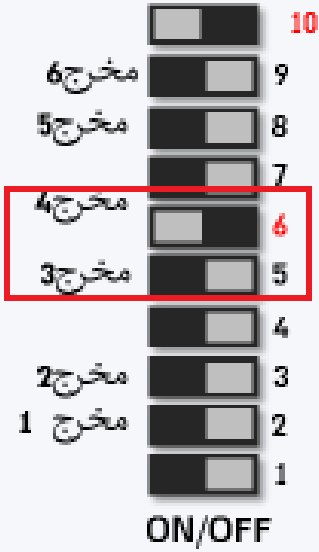

يتم تشغيل المخرج بعد انقطاع التيار الكهربائي

لتشغيل مفتاح الأمان ، قم بتبديل المفتاح 10 ومفتاح الإخراج المحدد إلى ON

ملاحظة: لا يمكن ضبط الوضع الفوري ووضع الأمان في نفس اللوحة

INACTIVE 4B/6B