

الإجهزه - تسجيل جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء - يدوي / 1

9. كما ترون ، لدينا خيار لنوع التحكم الذي سنختاره في مكيف الهواء.



10. في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.



11. في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة تحكم الأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام مكيف الهواء إليها.



14-09-20

الإجهزه - تسجيل جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء - يدوي / 2

12. الآن بعد أن رأينا هذه اللوحة ، سمها وانقر فوق حفظ.



13. في الخطوة الأولى نضغط على زر Plus لإضافة زر جديد.



14. الآن سيتم فتح اللوحة التالية: التكيف مع جهاز تحكم عن بعد موجود في التسجيل اليدوي لأزرار - RECORD مستودع النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بعد لزيارة حذف جهاز التحكم عن بعد - DELETE



14-09-20

9. بعد ادخال الرمز بنجاح ، يمكننا التحقق منه بالضغط على **TEST CODE**.




تحقق من الرمز

8. عندما تظهر اللوحة ويتغير ضوء مؤشر وحدة التحكم إلى اللون الأحمر ، سنقوم بضبط جهاز التحكم عن بعد والضغط على الزر الذي تريد تسجيله.



7. الآن بعد أن تمت إضافة الزر يمكننا النقر فوقه لاستلام الرمز المطلوب.

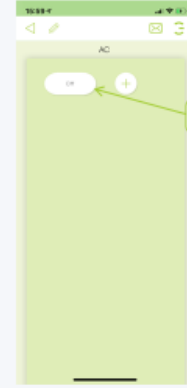


نقر



14-09-20

11. بعد الضغط على **SAVE CODE** سيتغير لون الزر إلى اللون الأخضر ويمكننا استخدامه.

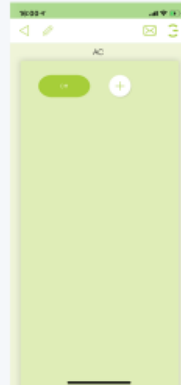

10. بعد التحقق من الرمز ، ستظهر لنا الخيارات التالية: **SAVE CODE** لحفظ الرمز **LEARN** - **AGAIN** إعادة تلقي الرمز - **TEST AGAIN** - إعادة التحقق من الرمز



14-09-20