


**الأجهزة - جهاز التحكم عن بعد في تسجيل الصوت والفيديو - وضع العلامة التجارية / 1**

3. كما ترى ، لدينا خيار تحديد نوع جهاز التحكم عن بعد ، سنختار على التلفزيون.

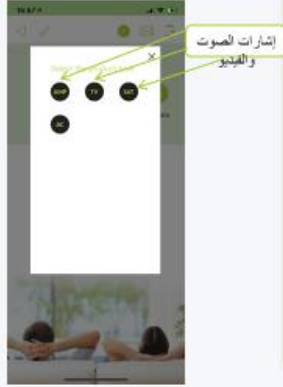

14-09-20

2. في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.



في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام منتج الصوت والفيديو (مكرر صوت التلفزيون ، المحول).



**الأجهزة - تسجيل الصوت والفيديو - وضع العلامة التجارية / 2**

6. تفتح قائمة بخيارين ، حدد حسب اسم الطراز - اختر طرازًا فحص النماذج - نموذج المطابقة



14-09-20


5. سنختار العلامة التجارية ، وسوف تفتح لنا صفحة مع الشركات المصنعة للتلفزيون ، انقر فوق الشركة المصنعة المناسبة.




4. الآن ستفتح اللوحة التالية: ضبط العلامة التجارية LIBRARY التجارية حسب الطراز من المستودع - التكيف مع وحدة تحكم عن بعد موجودة في - التسجيل اليدوي لأزرار - RECORD مستودع النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بعد لزيارة حذف وحدة التحكم عن بعد - DELETE



9. الآن تمت إضافة جهاز تحكم عن بعد ويمكننا استخدامه.

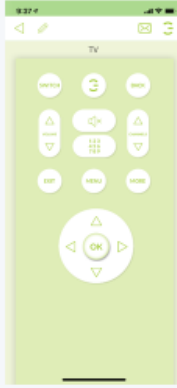

8. في حالة تحديد نموذج المطابقة ، سيتم فتح صفحة الضبط ، حيث سننقر على زر الطاقة للتحقق مما إذا كان الرمز مناسباً أم لا ، إذا لم تضغط على المجموعة التالية وستتحقق من المجموعة التالية ، إذا نظرنا على حفظ كجهاز تحكم عن بعد.

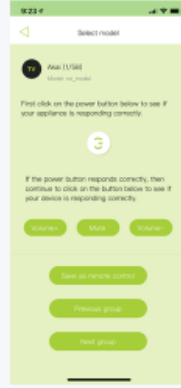

7. إذا قمت بتحديد اختيار نموذج ، فسيتم فتح صفحة تحتوي على أنواع النماذج الموجودة ، وسنختار النوع المناسب ثم نفتح صفحة التلغزيون.

