


3. كما ترى ، لدينا خيار تحديد نوع جهاز التحكم عن بعد ، سنختار على التلفزيون.



14-09-20

في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.

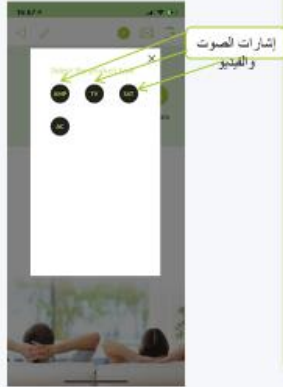

## الأجهزة - تسجيل صوتي يدوي للفيديو - 1

في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام منتج الصوت والفيديو (مكرر صوت التلفزيون ، المحول).



6. عندما تظهر اللوحة ويتغير ضوء مؤشر وحدة التحكم إلى اللون الأحمر ، ستقوم بضبط جهاز التحكم عن بعد والضغط على الزر الذي نريد تسجيله.



14-09-20


5. سنختار RECORD ، وستفتح لنا صفحة التوقيع.

لاحظ أن التسمية التوضيحية الموجودة على الأزرار الرمادية تعني أنه لا يوجد رمز مرتبط بها وقد تم النقر فوق أحدها.




## الأجهزة - تسجيل الصوت والفيديو - يدوي / 2

LIBRARY. الآن سيتم فتح اللوحة التالية: التكيف مع جهاز تحكم عن بعد موجود في التسجيل اليدوي لأزرار RECORD - مستودع النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بعد لزيارة حذف جهاز التحكم عن بعد - DELETE

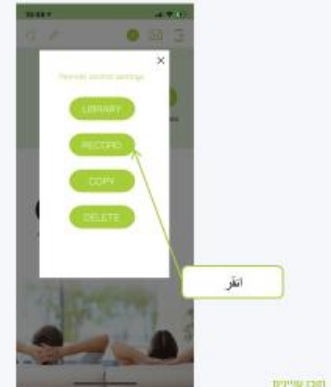

9. بعد حفظ الرمز ، يمكننا أن نرى أن لون التسمية التوضيحية في الزر قد تغير إلى اللون الأخضر ويمكن استخدامه الآن.

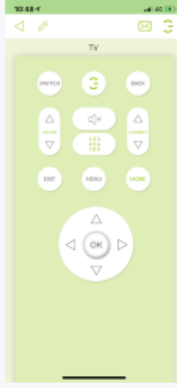

8. بعد التحقق من الرمز ، ستظهر لنا الخيارات التالية: - **SAVE CODE** لحفظ الرمز **LEARN** - **AGAIN** إعادة استلام الرمز - **TEST AGAIN** إعادة التحقق من الرمز



7. بمجرد إدخال الرمز بنجاح ، يمكننا التحقق منه بالضغط على **TEST CODE**.

