

דף ההתקנים מציג את כל ההתקנים שנסרקו.

ההתקנים ימוקמו בדף זה בהתאם לסוג ההתקן

לכל התקן שם שמייצג את מיקומו הפיזי בבית. אנו ממליצים להגדיר כל פאנל מיד לאחר סריקתו לרשת ולאפליקציה.

להגדרה ועריכת ההתקן, לחץ על תמונת ההתקן הרצוי. ייפתח דף ההתקן.

בשלב זה אנו נגדיר את הבאים:  
שם הפאנל (לרוב יהיה מיקומו בבית).  
בדיקה שאכן ההפעלות/הערוצים מתאימים להגדרות בורר המצבים (נורה, תריס, מגע רגעי).  
ניתן שמות להפעלות/ערוצים המחוברים בהתקן.  
אייקונים המתאימים להפעלות.  
הגדרת זמני תריס מדוייקים.

הגדרה שמית ועריכת הפאנל חשובה להמשך הגדרה תקינה של כלל המערכת. הסבר מפורט להגדרת הפנל תמצא בשקף הבא.

**התקנים - הגדרת הפאנל**

בדף הפאנל ניתן להגדיר:

1. לתת שם לפאנל
2. לתת שמות להפעלות בפאנל
3. לבחור אייקונים להפעלות
4. לעדכן את גרסת הפאנל
5. להפעיל/לכבות חייווי קולי
6. להפעיל/לכבות מצב קרבה
7. להפעיל/לכבות מצב שבת/נעילה
8. בתמונת הפאנל נוכל לראות את הספרה 1, המציינת את הכפתור הראשון בפאנל, לכן גם כאשר הפאנל מותקן הפוך נוכל לדעת את סדר הלחצנים לפי החיווי המופיע בפאנל.


2. דף ההתקן שבחרנו ייפתח, בו נוכל לשנות הגדרות לפי הצורך.

**הערה:** בדף ההתקן ניתן להפעיל את הערוצים סימון ירוק-מופעל. סימון לבן -כבוי



1. בדף ההתקנים, נבחר בהתקן אותו נרצה להגדיר, לדוגמה: בתמונה נבחר בפאנל שזה עתה התווסף.

המלצה: הגדרת מיידיית של הפנל האחרון שהתווסף.

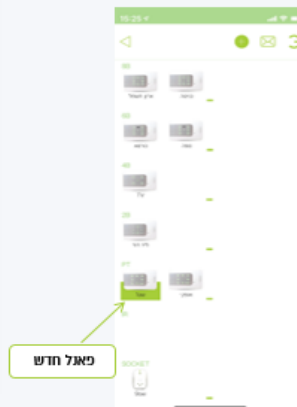


**התקנים - עריכת שם פאנל ולחצנים**

3. לאחר שנלחץ "שמו", נחזור לדף הפאנל עם השינויים שביצענו.



2. כאשר אנו במצב עריכה, נוכל ללחוץ על שורות השם מתחת לאייקונים ולערוך את השמות.

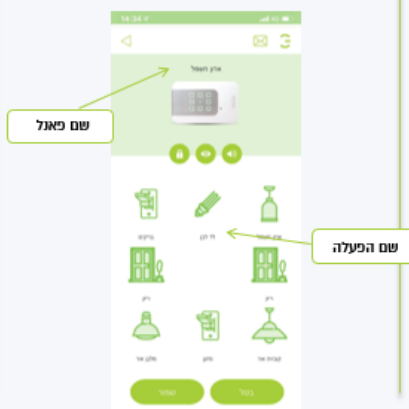


1. בדף הפאנל, נלחץ על כפתור העיפרון בצד שמאל למעלה, כניסה למצב עריכה.



3. נבחר באייקון הרצוי לאותה הפעלה נלחץ בחר, ונחזור על הפעולה לשאר הלחצנים.

**הערה:** ייפתחו דף אייקונים רלוונטי לסוג ההפעלה.

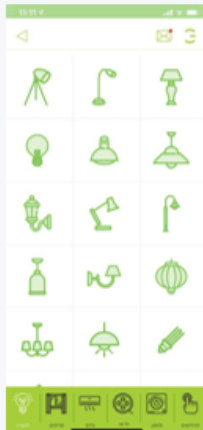


2. כאשר אנו במצב עריכה, נלחץ על אייקון של כפתור הפעלה אותו נרצה לשנות ויפיע דף בחירת אייקונים.



אייקון הפעלה

1. בדף הפאנל, נלחץ על כפתור העיפרון בצד שמאל למעלה, כניסה למצב עריכה.

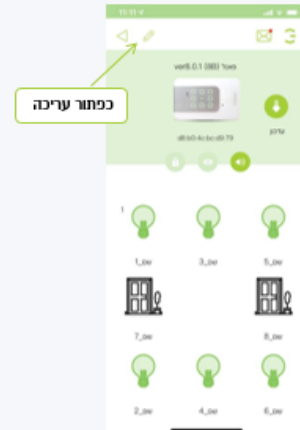

כפתור עריכה

**מצב שבת / נעילה**  
לחיצה על האייקון "מנעול" משהה מצב פעולת פנל המנע.  
מנעול בצבע ירוק - הפאנל נעול ואינו מגיב לדחיצות פיזיות עד זכוכית הפאנל.

**במצב נעילת היישון הקריבה אחיישן התנועה אינם פעילים. נהגו הישיון המוגדרים במפל פעילים גם במצב נעיל.**



מצב שבת / נעילה

**מצב קירבה**  
לחיצה על האייקון "עין" משהה מצב פעולת היישון הקירבה.  
עין בצבע ירוק - מצב קרבה פעיל.  
תאורת לחצני ההפעלה במצב כבוי. ויהי תנועה בקירבה הפאנל מפעילה את תאורת הלחצנים למשך זמן הנייל.



מצב קרבה

**חייו קולי**  
חייו קולי- לחיצה על אייקון זימקול משהה מצב חייו קולי- ירוק- דמקול פעיל, לכן - דמקול במצב שקט



חייו קולי