


**הקלטת שלט אודיו וידאו – מצב מותג 1**


1. בדף ההתקנים יש להכנס לבקר האינפרא שאליו תרצו לקלוט את מצר האודיו וידאו (טלוויזיה, מעבר, ממיר).



2. בדף הבקר יש ללחוץ על הפלוס באמצע המסך או בראשו, לאחר מכן תפתח חלונית בחירה לסוג השלט.

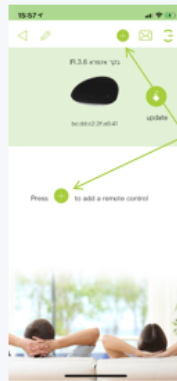


3. כמו שניתן לראות יש לט אופטיית בחירה לסוג השלט, אנו נבחר ב-TV (טלוויזיה).

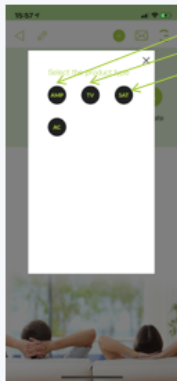

**הקלטת שלט אודיו וידאו – מצב מותג 2**

4. כעת תפתח החלונית הבאה: התאמה לפי דגם מהמאגר - BRAND, התאמה לשלט קיים במאגר - LIBRARY, הקלטה ידנית של כפתורים - RECORD, העתקת השלט לבקר אחר - COPY, מחיקת השלט - DELETE

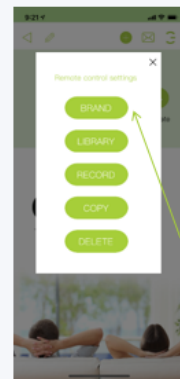

5. אנו נבחר ב-BRAND, ויפתח לנו דף עם יצרני טלוויזיות, נלחץ על היצר המתאים.



6. נפתח תפריט עם שני אופציות, בחירה לפי שם מודל - Choose a model, בדיקה של המודלים - Matching model




**הקלטת שלט אודיו וידאו – מצב מותג 3**

7. במידה ונבחר Choose a model, יפתח דף עם טוהי המודלים הקיימים, נבחר את המתאים ולאחר מכן יפתח דף הטלוויזיה.



8. במידה ונבחר Matching model, יפתח דף ההתאמה, שם נלחץ על כפתור ההפעלה לבדוק האם הקוד מתאים, במידה ולא נלחץ על Next group ונבדוק את הבא, במידה ותקין נלחץ על Save as remote control.

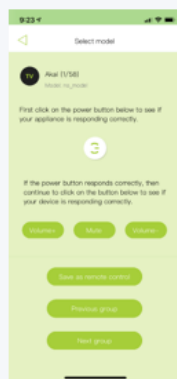

9. כעת נוסף שלט ונוכל להשתמש בו.

