


שלבי התקנה

1. ניתוק החשמל בלוח החשמל הביתי (אין לעבוד תחת מתח)
2. פירוק המתגים הקיימים בקופסת המתגים בקיר (קופסא 3 או 4 מקום).
3. במידת הצורך, השחלת קו 0 (N), מוליך כחול, לקופסת המתגים (הפנל לא ידלוק ללא 0 ופאזה).
4. חיבור מוליך הפאזה (L), מוליך חום הקיים בקופסת המתגים וחיבור מוליך האפס (N) למחבר הירוק המצורף עם הפנל.
5. חיבור מוליכי הצרכנים הקיימים בקופסת המתגים (פאזה חוזרת-מוליכים בצבע חום עם קו כתום/שחור) למחבר הירוק.
6. חיבור המחבר הירוק לפנל.
7. חיבור של הפנל לקיר (קופסא 3 או 4 מקום).
- הקפדה על התקנה ישירה במפלס הקיר. התקנה לא תקינה עלולה להשפיע על פעולת לחצני המגע.



שלבי התקנה

8. הגדרת מצבי המוצאים (במידת הצורך) - מצבי תריס, רגעי, בטיחות באמצעות בורר המצבים.
9. הרכבת כיסוי הפנל. להצמיד תחילה את הצד בו מודפס הלוגו ולאחר מכן להצמיד לכיוון השני. יישמע קליק בעת הצמדה מלאה (הערה: לא להשתמש בכוח, לא ניתן להתקין הפוך).
10. חיבור החשמל חזרה.
11. יש להמתין עד להתייצבות פעולת התחברות הפנל.
12. בדיקת שלחצני המגע פועלים בצורה תקינה.
13. סריקה של הפנל לרשת הביתית.

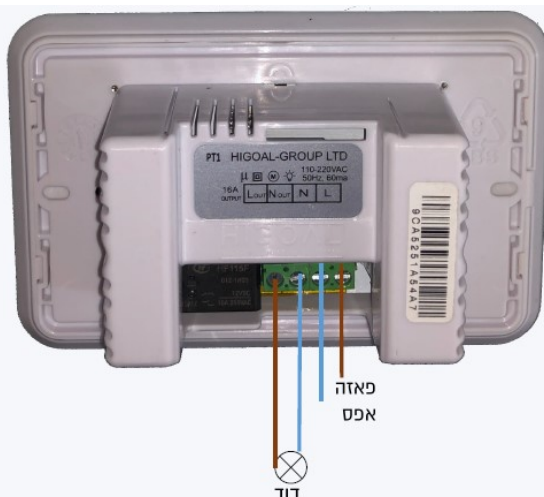

פאנל PT - חיבורים

