



הקלטת שלט מזגן - ידני/2

3. כמו שניתן לראות יש לנו אופציית בחירה לסוג השלטת את נבחר בAC (מזגן).

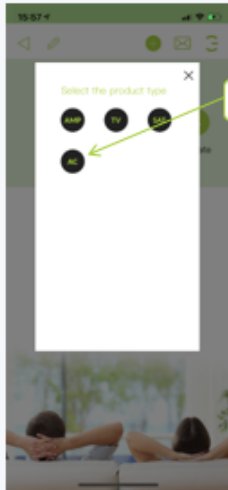

שלט מזגן

2. בדף הבקר יש ללחוץ על הפלוס באמצע המסך או בראשו, לאחר מכן תפתח חלונית בחירה לסוג השלט.

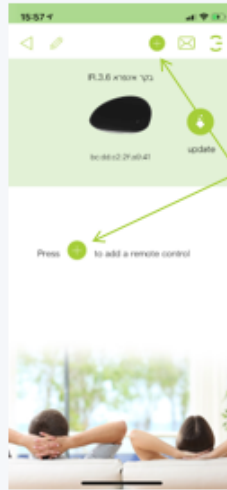

כפתור הוספה


1. בדף ההתקנים יש להכנס לבקר האינפרא שאליו תרצו לקלוט את המזגן.



לחיצה


הקלטת שלט מזגן - ידני/2

6. כעת שאנו רואים את החלונית הזו, יש לקבוע לו שם ונלחץ SAVE.

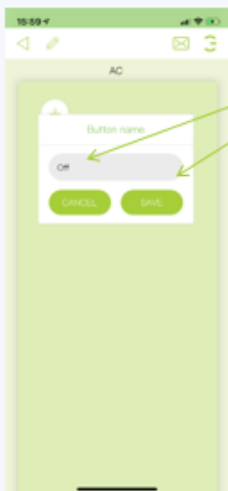


הזמנת שם ושמירה

5. בשלב הראשון אנו נלחץ על פלוס על מנת להוסיף כפתור חדש.

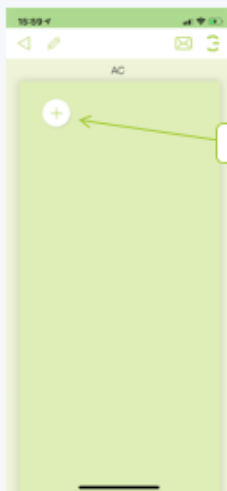

כפתור הוספה

4. כעת תפתח החלונית הבאה:
התאמה לשלט קיים במאגר – LIBRARY
הקלטה ידנית של כפתורים – RECORD
העתקת השלט לבקר אחר – COPY
מחיקת השלט – DELETE

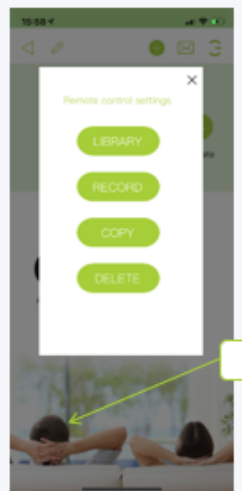

לחיצה

הקלטת שלט מזגן - ידני/3

9. לאחר שהקוד נקלט בהצלחה, נוכל לבדוק אותו על ידי לחיצה על TEST CODE.




בדיקת הקוד

8. כאשר מופיעה החלונית ונורת החיווי של הבקר משתנה לאדום, נכונן את השלט ונלחץ על הכפתור אותו נרצה להקליט.




7. כעת משהתווסף הכפתור נוכל ללחוץ עליו על מנת לקלוט את הקוד הרצוי.

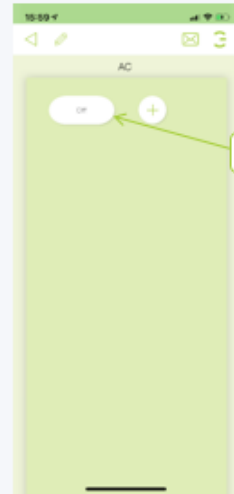

לחיצה

הקלטת שלט מזגן - ידני/4

11. לאחר לחיצה על SAVE CODE – צבע הכפתור ישתנה לירוק ונוכל להשתמש בו.

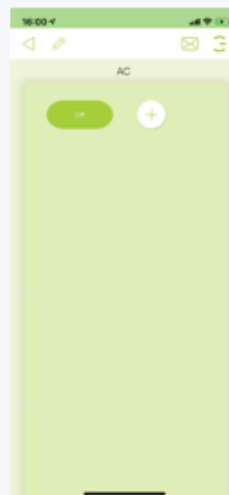

10. לאחר בדיקת הקוד יופיעו לנו האופציות הבאות:
SAVE CODE – שמירת הקוד
LEARN AGAIN – קליטת קוד מחדש
TEST AGAIN – בדיקה חוזרת לקוד

