

להפעלת אפשרות תכנות ידני, יש להקיש 3 פעמים על הלחצן המרכזי. כעת נפתח חלון זמן בן 10 דקות לביצוע ההגדרות.

שלב 1	שלב 2	שלב 3	איפוס פנל
לחץ ברצף על הלחצן המרכזי, עד שהלחצנים כולם יופיעו בירוק	הפנל יתכבה ויידלק מחדש	לחצן מרכזי יופיע בלבן - לא מחובר לראוטר/מצב מפעל	
לחץ על הלחצן המרכזי עד אשר ישתנה לכחול ולשחרר (4 ש' בקירוב)	לחצן מרכזי משתנה לכחול וכל הפנל כבוי	לשחרור נעילה - בצע פעולה חוזרת	נעילת פנל / מצב שבת מהפנל
לחיצה על אייקון מנעול בדף הפנל באפליקציה מפעילה ומכבה את הפנל	אייקון מנעול משנה מצב בהתאם למצב נעול/לא נעול	ניתן להפעיל נעילה מהפנל ולשחרר מהאפליקציה וההיפך	נעילת פנל / מצב שבת מהאפליקציה
הקש על לחצן + ואח"כ על הלחצן המרכזי. חזור על הפעולה פעמיים נוספות	משמאל לימין → FB → + → FB → + → FB → + יש להמתין שניה בין הקשה להקשה		אתחול

לחצן הפעלה בלבד - הפעלה ללא מסגרת זמן של המוצא.

לחצן + מוסיף זמן פעולה למוצא.

לחיצה ארוכה על + (לאחר שנבחר זמן פעולה) מוריד אחורה את זמני ההפעלה עד ל 15 דקות.

לחיצה ארוכה על + במצב לחצן הפעלה כבוי מפעילה זמן פעולה של 120 דקות.

אפליקציה:

לאחר שכל המוצרים נסרקו וחוברו לאפליקציה (לחצן מרכזי בפנל ירוק), ניתן כעת לשלב את פעולת המוצרים עם האפליקציה. האפליקציה מאפשרת לערוך שמית וגרפית כל מוצר, שיוך ערוצי הפעלה בחדרים שונים, בניית תרחישים ותזמונים, הרשאות משתמשים, בניית פרויקטים, בחירת שפה ועוד.

באתר החברה תמצא מדריך מפורט על השימוש ויכולות האפליקציה. לקבלת המדריך בדואר, ניתן ליצור קשר באמצעות מייל או טלפון.

ALWAYS SMARTER

HIGOAL - מערכת הפעלה חכמה לבית

PT1

HIGOAL | SMART LIVING SYSTEM

תלראן תקשורת (1986) בע"מ
Telran Communications (1986) LTD

הוראות התקנה ובטיחות

התקנה וחיבור הפנלים החכמים ייעשו ע"י בעל מקצוע מוסמך.



יש לנתק מתחים לפני חיבור/הרכבת הפנל החכם. חיבור מתח כניסה ומתח מוצאים לצרכנים יהיה בהתאם לתרשימים החיבורים בגב המוצר.

יש להקפיד על התקנה יציבה וישרה מול פני הקיר. הרכבת זכוכית הפנל יכולה להיעשות רק בכיוון אחד.

חיבור הפנל החכם לקופסא בקיר, קופסא 3 או 4, ייעשה באמצעות הברגים המצורפים בערכה.

לפני פעולת סריקה או איפוס במוצר, יש ללחוץ 3 פעמים על הלחצן המרכזי (לחצן FB). הבהוב קצר של תאורת הפנל מהווה אישור.

להתקנה בקיר גבס אין להשתמש בקופסה עם ברגי חיזוק (פרפרים) בצידו הקופסה

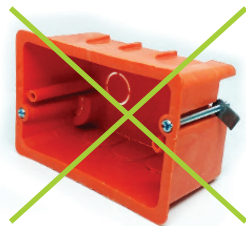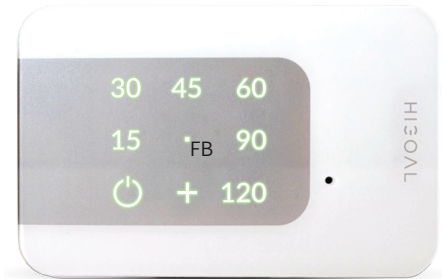

2

הוראות הפעלה:

מספר שניות לאחר חיבור המתח, נוריות לחצני המגע יופעלו בצבע כחול, ונורית לחצן התכנות המרכזי FB תהיה בצבע לבן.

פירוק זכוכית חזית הפנל תיעשה ע"י החדרת מברג ישר במרכז צידו השמאלי של הפנל.

הרכבת זכוכית חזית הפנל, לאחר חיבור המתח, תיעשה כשהפנל החכם במצב נעול/שבת. 20 שניות לאחר הרכבת זכוכית חזית הפנל, ניתן לבטל מצב נעול/שבת. ראה הסבר בהמשך.

תאורת לחצני ההפעלה נחלשת לאחר זמן קצר של אי שימוש. לחיצה קצרה על אחד מלחצני ההפעלה, כולל לחצן התכנות, מגבירה חזרה את עוצמת תאורת לחצני ההפעלה.

חיווי תאורה ללחצני הפעלות:


לחצן הפעלה בצבע כחול - מוצא/ערוץ במצב כבוי.
לחצן הפעלה בצבע ירוק - מוצא/ערוץ במצב פעיל.

הורד את האפליקציה HIGOAL מחנות התוכנות ומלא את פרטי המשתמש בהתאם להנחיות. יש לסרוק כל פנל בנפרד כדי לחבר אותם לנתב (ראוטר) הביתי ולאפליקציה.

חיווי תאורה ללחצן התכנות המרכזי:

כחול - פנל נעול. מצב שבת/נעילת ילדים
אדום - הפנל מנותק תקשורת עם הרשת הביתית.
ירוק - הפנל מחובר לרשת הביתית.
לבן - מצב מפעל/אחרי איפוס
כתום - הפנל לאחר עדכון גרסה.

3

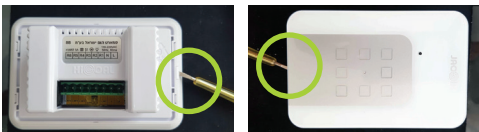

סריקת פנל וחיבורו לאפליקציה

לפני פעולה הסריקה, וודא לחצן תכנות מרכזי FB בצבע לבן. במידה ולא, בצע איפוס (ראה עמוד 5)

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן המרכזי עד אשר הלחצנים יבהבו באיטיות בכחול.

הערה: המשך לחיצה יגרום לפעולת איפוס של המוצר.

הפנל מוכן כעת לפעולת הסריקה באמצעות האפליקציה. **טיפ:** לחיצה קצרה על לחצן התכנות בכל שלב, מבטלת את הפעולה ומחזירה את הפנל למצבו הראשוני.

התחברו לאפליקציה. וודאו שהטלפון מחובר לרשת האינטרנט (Wi-Fi) המקומית. פעולה הסריקה תבצע כאשר הטלפון מחובר לרשת הביתית בתדר 2.4G.

פתחו את תפריט ההגדרות על ידי לחיצה על לוגו האפליקציה, בחרו בתפריט את האפשרות הראשונה "סריקה" SCAN.

המשך בהתאם להנחיות המופיעות באפליקציה. האפליקציה תחל לסרוק את הרשת עבור הפנל. ניתן לבטל פעולה זו בכל שלב על ידי לחיצה על כפתור CANCEL. בתום סריקה מוצלחת, המערכת תפנה אתכם למסך ההתקנים (המוצרים). הפנל האחרון שהתווסף, מסומן בירוק.

טיפ חשוב: מומלץ בשלב זה להגדיר שם לפנל שהתווסף ושמות לכפתורי ההפעלה של הפנל.

הסבר נוסף קיים באתר התמיכה WWW.HIGOAL-SUPPORT.COM

4

