


Product specifications:

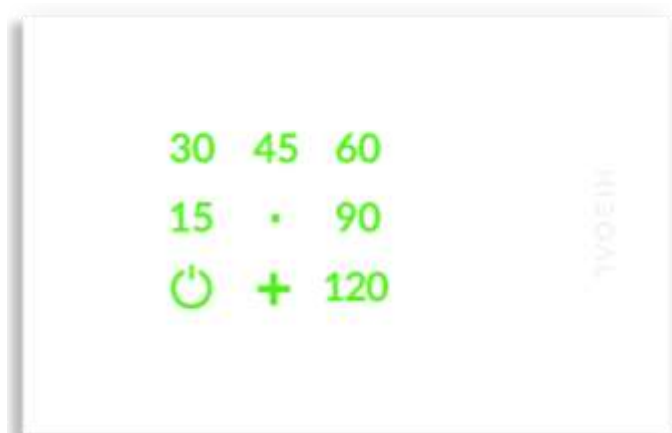

Outputs: 1x16A phase + 1 neutral

Options:

- 8 operations buttons:
 - 6 timer buttons
 - 1 + button (Adding time)

Inputs: 1 phase + 1 neutral

Mini speaker: Built-in

Rated Voltage: AC 110-230V, 50/60 Hz, 16A

Standby current: 60mA

Updates: Firmware Over The Air (FOTA)

Front panel:

- 1.5 mm glass cover
- 8 operating buttons + 1 Add time button
- GB LED indicator for each button

LED indicator: Different color indicator for each operating mode

Operating frequency: 2400-2483 MHz

Transmission power: 0.04w



Transmission bandwidth: 20 MHz

Wi-Fi Frequency: 2.4GHz 802.11b/g/n

Modulation: DSSS, CKK, OFDM

Weight: 0.167 KG

Energy metering range: 50-3600w

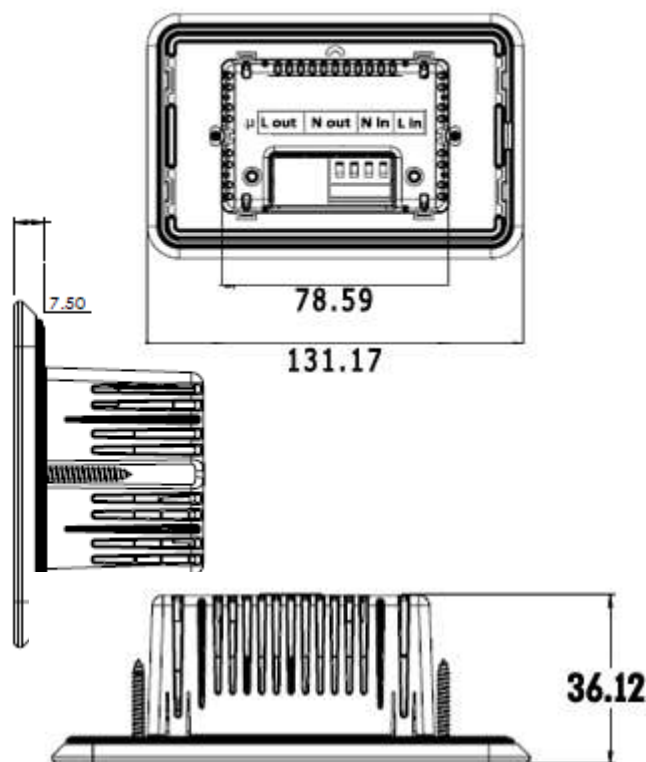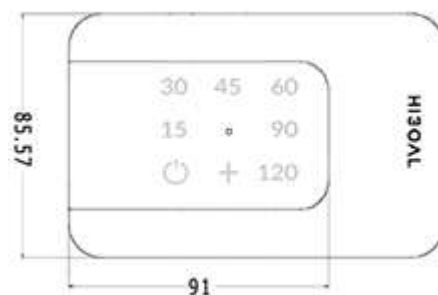



יש לכבות את ההזנה החשמלית הראשית לפני תחילת ההתקנה.



ההתקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך.


שלב 1:

נתק את מתג הדוד הקיים.

הקפד לסמן את מוליכי ה"פאזה" וה"אפס" של ההזנה הנכנסת (IN) ושל הצרכן היוצא (OUT).

לאחר ניתוק החשמל בלוח הראשי, שחרר את הברגים ושלף את מתג הדוד הישן מתוך הקופסה בקיר.

זהה אילו חוטים מגיעים מלוח החשמל (הזנה נכנסת - פאזה ואפס) ואיזה חוטים הולכים לכיוון הדוד (יציאה - פאזה ואפס).

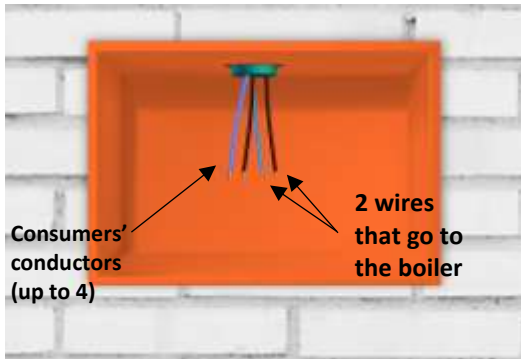


שלב 2:

חבר את המחברים לברגי הפאנל כפי שמצוין.

חבר את קצוות החוטים לתוך הטרמינלים במחבר המתאימים בגב המתג.

הדק בחוזקה את הברגים כדי לנעול את המוליכים במקומם, בהתאם לסימון) למשל: Line In, Neutral In, Neutral Out, Line Out.

כדי לוודא שהשלב בוצע בהצלחה, משוך בעדינות בכל חוט כדי לוודא שהוא מקובע היטב ואינו נשלף מהמחבר.

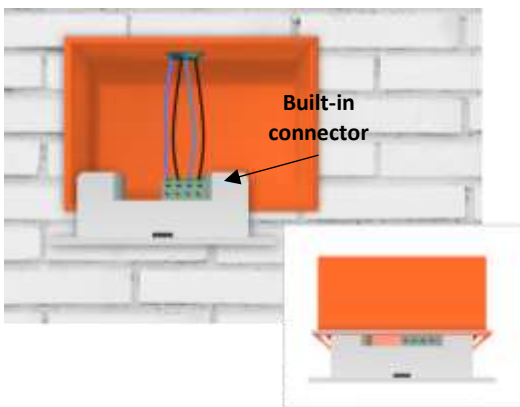


שלב 3:

חיבור הפאנל לקופסת הקיר יבוצע באמצעות הברגים המצורפים למוצר ובעזרת מברג. הקפד על התקנה יציבה וישרה כנגד משטח הקיר.

קפל בעדינות את החוטים לתוך הקופסה בקיר ומקם את הפאנל בפתח הקופסה.

הדק את הברגים המצורפים לחיבור הפאנל לקופסה, וודא שהלוח מיושר לחלוטין וצמוד למשטח הקיר.

כדי לוודא שהשלב בוצע בהצלחה, ודא שגוף המתג אינו זז או רוכף כשנוגעים בו, שהוא יושב בקו ישר עם הקיר.

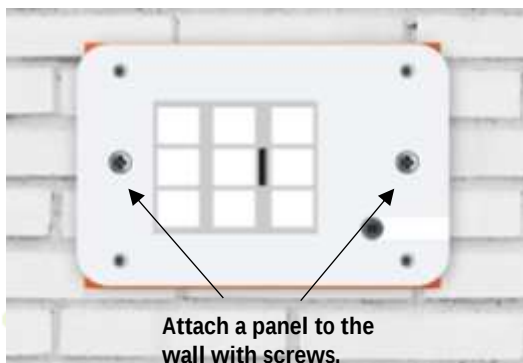

שלב 4:



הרכב את פאנל הזכוכית הקדמי, ההרכבה תתבצע כאשר הפאנל החכם ננעל – לחיצה של 4-5 שניות על הנקודה במרכז הפנל.

הכנס תילה את הזכוכית בצד ימין של המתג, ולאחר מכן לחץ בעדינות בצד שמאל עד לשמיעת נקישת נעילה.

המתן 20 שניות לאחר הרכבת הזכוכית, לפני ביטול של מצב הניעול. תמצא הסבר מפורט בעלון המוצר.

כדי לוודא שהשלב בוצע בהצלחה, ודא שפאנל הזכוכית יושב בצורה ישרה וצמודה למסגרת, ולאחר 20 שניות בדוק שלחיצה על כפתורי הטאץ' מפעילה את התאורה/צרכן

