

שלבי התקנה

1. ניתוק החשמל בלוח החשמל הביתי (אין לעבוד תחת מתח)
 2. פירוק המתגים הקיימים בקופסת המתגים בקיר (קופסא 3 או 4 מקום).
 3. במידת הצורך, השחלת קו 0 (N), מוליך כחול, לקופסת המתגים (הפנל לא ידלוק ללא 0 ופאזה).
 4. חיבור מוליך הפאזה (L), מוליך חום הקיים בקופסת המתגים וחיבור מוליך האפס (N) למחבר היחוק המצורף עם הפנל
 5. חיבור מוליכי הצרכנים הקיימים בקופסת המתגים (פאזה חוזרת-מוליכים בצבע חום עם קו כתום/שחור) למחבר היחוק.
 6. חיבור המחבר היחוק לפנל
 7. חיבור של הפנל לקיר (קופסא 3 או 4 מקום).
- הקפדה על התקנה ישורה במפלס הקיר. התקנה לא תקינה עלולה להשפיע על פעולת לחצני המגע.



שלבי התקנה

8. הגדרת מצבי המוצאים (במידת הצורך) - מצבי תריס, רגעי, בטיחות באמצעות בורר המצבים.
9. הרכבת כיסוי הפנל. להצמיד תחילה את הצד בו מודפס הלוגו ולאחר מכן להצמיד לכיוון השני. יישמע קליק בעת הצמדה מלאה (הערה: לא להשתמש בכוח, לא ניתן להתקין הפוך).
10. חיבור החשמל חזרה.
11. יש להמתין עד להתייצבות פעולת התחברות הפנל.
12. בדיקת שלחצני המגע פועלים בצורה תקינה.
13. סריקה של הפנל לרשת הביתית.



פאנל 2B

מקרא:

לחצן הפעלת מוצא-R

SB – כפתור חכם

FB – כפתור תכנות

- ✓ החיבור למערכות צד ג
- ✓ 2 מוצאים רב תכליתיים,
- ✓ 10 אמפר למוצא
- ✓ 6 הפעלות חכמות
- ✓ 8 כניסות מגע יבש במקביל לכל הפעלה
- ✓ חיישן תנועה
- ✓ חיישן קירבה




HISOAL



פאנל 2B - חיבורים

- חיבור מהיר, פשוט ונוח למערכות צד ג.
- 2 מוצאים - 10 אמפר למוצא.
- 8 כניסות מגע יבש-במקביל ללחצני ההפעלה.
- חיישן תנועה מובנה.
- הערה: פנל 2B ללא בורר מצבים.

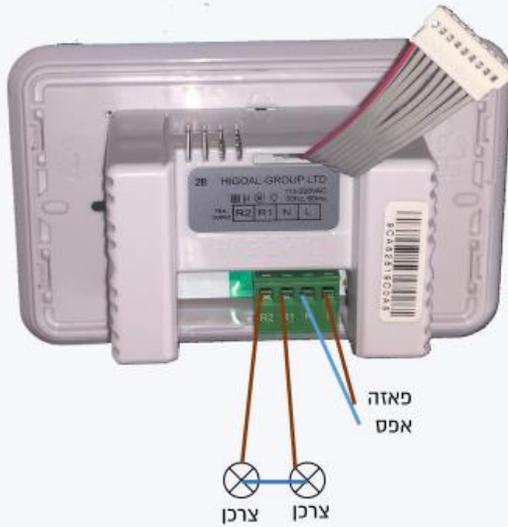

HISOAL



פאנל 2B – מגעים יבשים



רישום מגע יבש לכפתור

כפתור בפאנל	חיבור מגע יבש
SB 1	K1
SB 2	K2
R1	K3
R2	K4
SB 3	K5
SB 4	K6
SB 5	K7
SB 6	K8

לפאנל 2B יש 8 כניסות מגע יבש המקבילות לכל כפתור בפאנל.
 הרעיון הוא ליצור ממשק בין מערכת הייגול לבין מערכות שידועות להוציא מגע יבש במהלך אירוע מסויים.
 בנוסף, ניתן ליצור תרחיש באפליקציה ולשייך אותו לכפתור בפאנל, לדוגמה: ברגע שיש דריכה של אזעקה, נשלחת פקודה לפאנל ממערכת האזעקה שיפעיל כפתור בפאנל שמשוייך לתרחיש המכבה את האורות בבית וסוגר תריסים.

שייך תרחיש

1. יש ליצור תרחיש באפליקציה.
2. יש לגשת לדף פאנל ה-2B
3. ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור תרחיש בפאנל.
4. בחלונית שנפתחה יש לבחור את התרחיש אותו נרצה לשייך לכפתור וללחוץ "בחר".
5. כעת צבע הכפתור משתנה לכתום.