

לפני תחילת פעולת הסריקה, מומלץ לבצע איפוס או אתחול למוצר

הפעלת מצב סריקה בפאנל 2R

תהליך הסריקה נועד להזין את פרטי הרשת הביתית להתקן.

ברגע שההתקן מחובר לנתב הביתי, ניתן לשלוט על הצרכנים המחוברים אליו מתוך הבית ומחוץ לבית.

חיבור לנתב הביתי, מאפשר גם תקשורת והפעלות בין הפנלים המחוברים.

הערה חשובה: סריקה יכולה להתבצע רק כאשר הלחצן המרכזי בצבע לבן



HI3OAL




הפעלת מצב סריקה בפאנל 2R

וודא שהלחצן המרכזי בצבע לבן

3 לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת. לחיצה רציפה (כ-4 שניות) על כפתור ה-FB, עד אשר שני הלחצנים יהבהבו באדום. כעת שחרר את הלחיצה.

הלחצנים ימשיכו להבהב באדום - הפנל מוכן לסריקה.

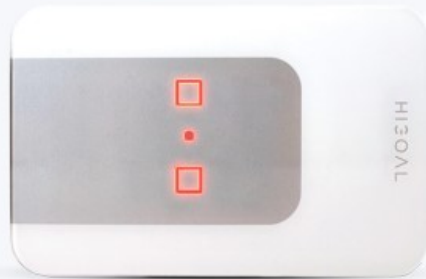

HI3OAL

[פנל 2R - לסרטון תהליך סריקה לחץ כאן](#)



סריקת הפאנלים

1. לאחר הפעלת מצב הסריקה בפאנל יש לגשת לאפליקציה.
2. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ההגדרות בצד ימין למעלה.
3. יש לבחור "סריקה".
4. בדף שנפתח ללחוץ על כפתור "הבא".
5. שם הרשת האלחוטית יופיע ויש להזין את סיסמת הרשת.
6. ללחוץ על "הגדרה אוטומטית".
7. לחכות לסיום פעולת הסריקה.
8. בסיום הסריקה יופיע דף המוצרים עם הפאנל שנסקר וסביבו רקע ירוק.

להסבר מורחב יש לעבור למדריך אפליקציה.



HI3OAL



