




3. בתפריט שיפתח נלחץ על "סרוק", ונעבור לדף הסריקה.

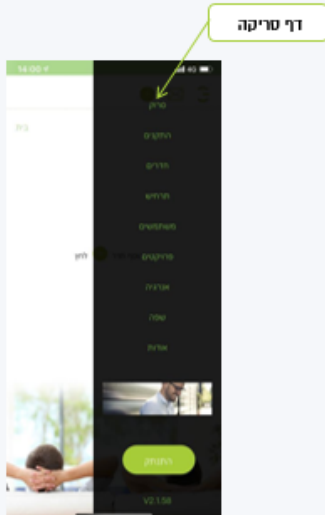

2. נחזור לאפליקציה ונלחץ על כפתור הגדרות (ימין למעלה).

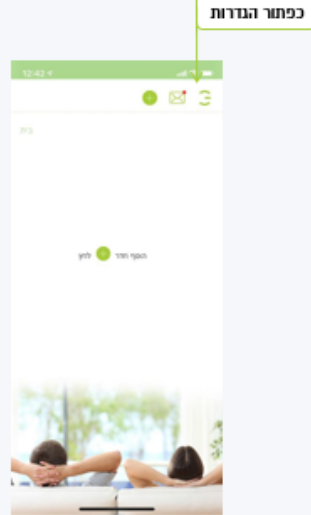

1. חבר את הטלפון הנייד בו תתבצע הסריקה, לרשת האינטרנט הביתית (WiFi).

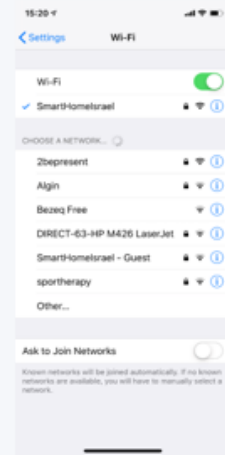

במכשירי IOS קיים 2 אפשרויות סריקה:

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויתחבר אותו לרשת האלחוטית (השיטה המומלצת).

סריקה ידנית: חלופה זו משמשת אותנו במידה והסריקה האוטומטית אינה עובדת. בחלופה זו נתחבר ידנית לרשת האלחוטית אותה הפאנל מייצר במצב סריקה.

במכשירי אנדרואיד קיימת אפשרויות סריקה אחת.

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויתחבר אותו לרשת האלחוטית.

לאחר לחיצה על סריקה, המכשיר יחפש להתחבר לרשת זאי"י HIGOAL. כשנמצאה הרשת היא תופיע בתחתית מסך האפליקציה.

להתחלת תהליך הסריקה, יש ללחוץ על שם הרשת.

5. כעת יופיעו פרטי הרשת האלחוטית, יש להזין בפעם הראשונה את סיסמת הרשת/הנתב.




4. בדף שנפתח נקבל הוראות על הכנסת הפאנל למצב סריקה, לחץ "בא".



הפעלת מצב סריקה בבקר האינטרא אדום

וודא שנורת החיווי בצבע אדום מהבהבת

לחיצה רציפה (כ-4) על כפתור ההפעלה (יש להיעזר בסיכה המצורפת), עד אשר תהבהב נורה בצבע ירוק. כעת שחרר את הלחיצה.

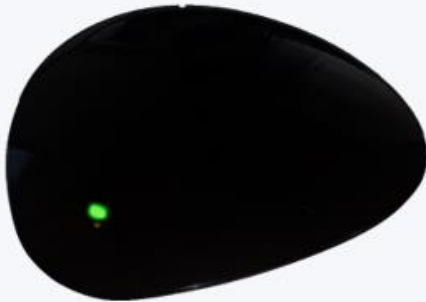

המתן עד לקבלת המצב הזה – הבקר מוכן לסריקה.

HI3OAL

3

HI3OAL
MIGAL | SMART LIVING SYSTEM

סריקת פאנלים - אוטומטית

1. לאחר לחיצה על סריקה, ייפתח מסך המראה את התקדמות תהליך הסריקה.



2. האחוזים יתקדמו במקביל לתהליך הסריקה ובסיים מוצלח יפתח דף התקנים.



3. הכאנל האחרון שנשקף יופיע עם מסגרת ירוקה.

יש לחלוצים: בשלב בזה להבדיל את הכאנל ולתת שם לכל ולערוצים המחוברים אליו, לפני ששוקקים כאנל נסוי.

